


## Systèmes de chargement et accessoires pour fours à chambre et à sole mobile



Installation de trempe et de revenu semi-automatique avec deux fours N 250/65HA, équipés d'une porte guillotine pneumatique et d'un chariot à rouleaux pour faciliter le déchargement.

En complétant le four avec des accessoires de chargement, il est possible, dans de nombreux cas, d'accélérer ou de simplifier le process de traitement thermique, voire d'augmenter la productivité. Les solutions présentées sur cette page ne sont que des exemples du potentiel de produits que nous pouvons vous livrer. Nous répondrons volontiers à toute demande de votre part, et travaillerons également avec plaisir en collaboration avec vos techniciens pour trouver une solution spécifique à vos problèmes.

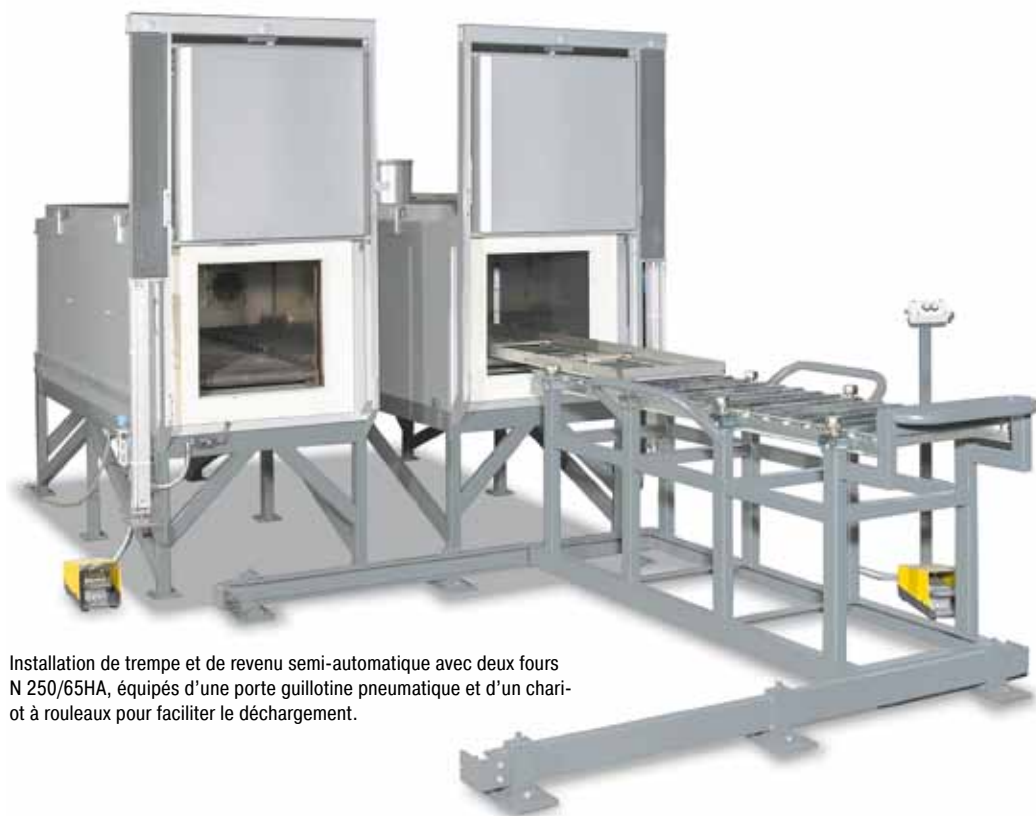

Système de four à chambre double composé de deux fours à convection forcée N 250/65 HA. L'ouverture est latérale avec des vérins pneumatiques pour faciliter le refroidissement ou le chargement.



Four à convection forcée avec plateaux de chargement sur plusieurs niveaux. Les plateaux sont placés chacun sur des rails télescopiques et peuvent être sortis un à un.



N 2380/55 HAS Four à convection forcée de dimensions sur mesures avec chariot de chargement pour le revenu de tôles plates